

Bruksanvisning

Neat dørsensor

DOOR



Versjon 1.2

Innholdsfortegnelse

1. VIKTIG INFORMASJON	2
2. OVERSIKT	3
3. INSTALLASJON	4
4. INSTALLASJONSVISNING	5
5. EKSTERN ALARMSSENSOR – TILKOBLING	5
6. FUNKSJON/FUNKSJONALITET	5
7. FORSINKELSE AV ALARM VED INNGANG	6
8. FORSINKELSE AV ALARM VED UTGANG	6
9. KONFIGURASJON	6
10. SPESIAL FUNKSJONER	8
11. AUTOMATISK TILBAKESTILLING	8
12. TITT-UT-FUNKSJONEN	7
13. KOBLE DOOR TIL TRYGGHETSTELEFON NOVO	9
14. SAMSVARERKLÆRING	9

1. Viktig informasjon



Behandle produktet forsiktig. Bare personell som er autorisert av Telenor Norge AS, bør utføre service.



Produktet må ikke utsettes for åpne flammer, andre varmeelementer eller temperaturer over 60°C.



Dette symbolet på produktet eller emballasjen, indikerer at produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Sluttproduktet skal i stedet returneres til det nærmeste resirkuleringscenteret eller sendes til Telenor Norge AS. Husk at resirkulering av materialer sparer miljøet og bevarer naturen.

2. Oversikt


Dørmagneten skal/bør være i dette området når døren er lukket.

Strømbryter/ bryter

LED



Festemiddel for montering på dør eller dørramme

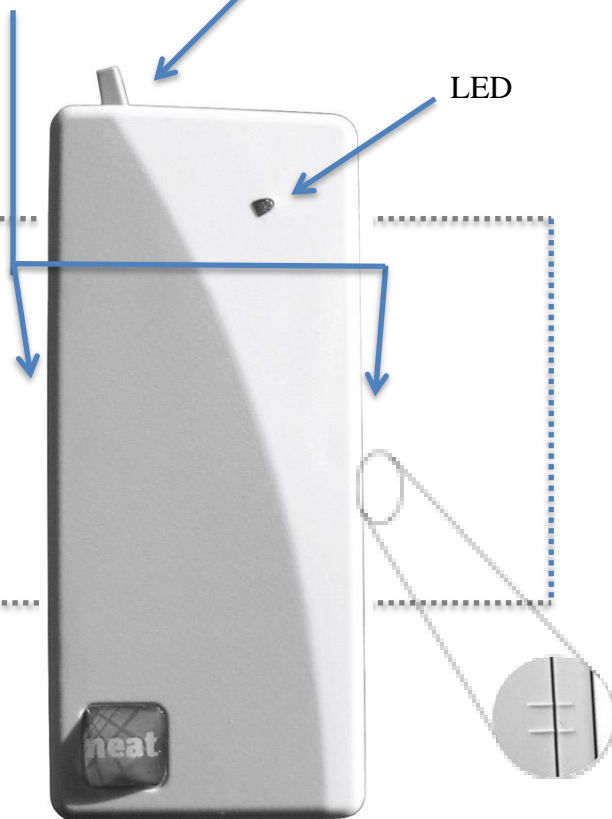


Magnetisk markering



Dørmagnet

3.

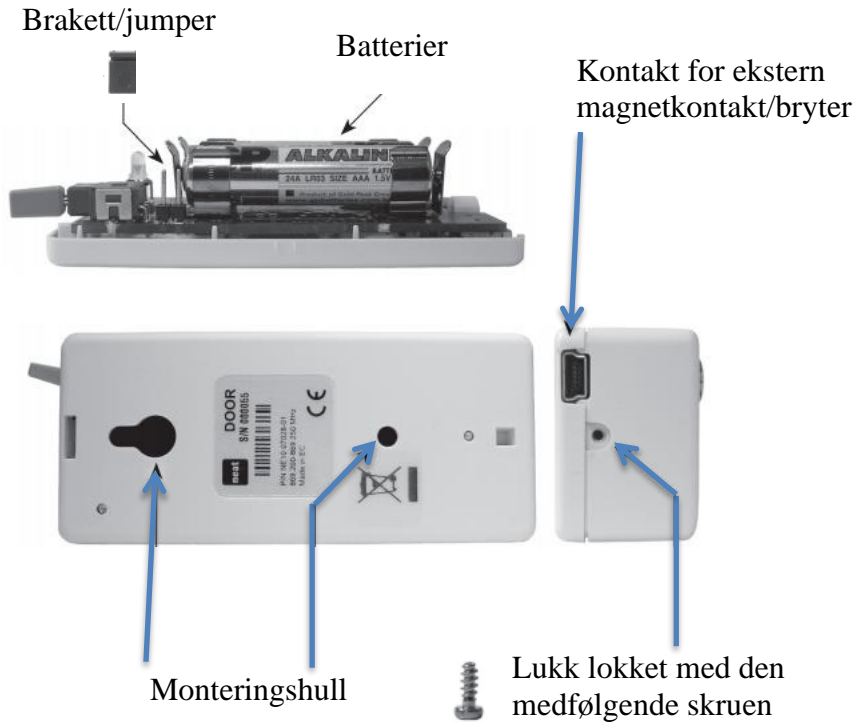

4. Installasjon

1. Åpne opp dekselet og sett inn to AAA (LR03) batterier.
2. For å aktivere inn- og utgangsfunksjonen, fjern jumperen på kretskortet og legg den over begge pinnene, se side 8.
3. Lukk dekselet og monter døralarmen på et passende sted. Fest på skruen som vist på side 5. Monter døralarmene slik det blir beskrevet på neste side.
4. Hvis en ekstern alarmsensor skal brukes, for eksempel en sengealarm eller dørmatte, skal kabelen fra sensoren kobles til kontakten i bunnen av døralarmen.
5. Slå på strømbryteren.
6. Koble døralarmen til trykkgjeldsalarman som beskrevet på side 8 i denne manualen.


5. Installasjonsvisning

Døralarmen kan monteres på en dør og magneten på dørkarmen, eller omvendt. Magneten kan plasseres på hver side av døralarmen.

Avstanden mellom døralarm og magnet skal ikke være mer enn en centimeter når døren er lukket. Hvis døren eller dørkarmen er av metall, kan det være nødvendig med en enda kortere avstand mellom døralarm og magnet.



6. Ekstern alarmsensor – tilkobling

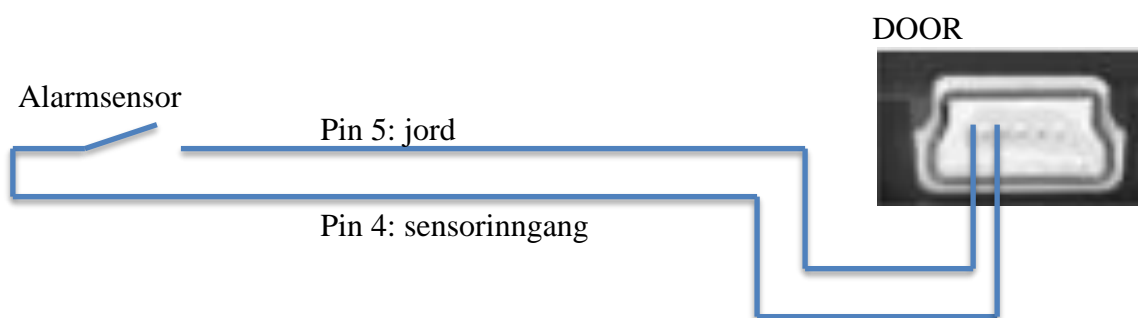

7. Funksjon/funksjonalitet

Døralarmen sender en alarm så snart døren åpnes. En ny alarm vil kun bli sendt når døren er lukket og gjenåpnes.

Når en alarm sendes, lyser LED-lampen på døralarmen med et jevnt rødt lys i opptil fire sekunder. Hvis en alarmmottaker sender bekreftelse på at alarmen er mottatt, slår lysdioden på DOOR-farge til grønn og lyser deretter i to sekunder.

Merk: Hvis inngangsfunksjonen er aktivert, blinker LED-lampen først i fem sekunder før alarmen sendes.

8. Forsinkelse av alarm ved inngang

Hvis inngangsfunksjonen er aktivert, venter døralarmen i fem sekunder før alarmen sendes etter at døren er åpnet. I mellomtiden blinker lysdioden rødt. Hvis DOOR-bryteren er slått av når LED-lampen blinker, vil ingen alarm bli sendt.

Dette forhindrer at alarmer sendes når helsepersonell går inn i rommet. Når helsepersonell forlater rommet, må DOOR-bryteren slås på igjen.


9. Forsinkelse av alarm ved utgang

Hvis utgangsfunksjonen er aktivert, svarer døralarmen ikke til døråpningen i løpet av de første fem sekundene etter at strømbryteren er slått på. På denne måten kan du unngå å sende alarmer når helsepersonell forlater rommet.

10. Konfigurasjon

Ved å montere jumperen over begge pinnene på kretskortet inne i døralarmen, kan du aktivere inngangs- og utgangsfunksjonen.

For å endre andre innstillinger er det nødvendig med en datamaskin og konfigurasjonsprogramvare for døralarmen.

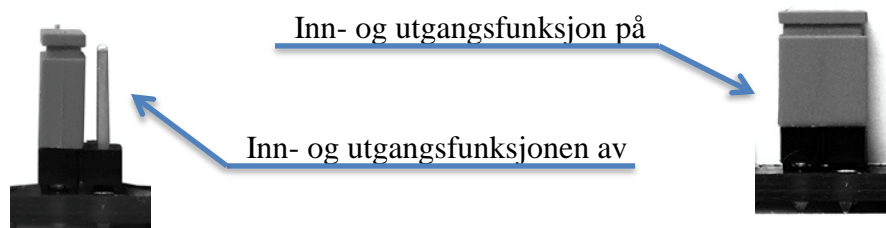

Merk: En ekstern alarmsensor påvirkes ikke av inn- og utgangsfunksjonen.

11. Spesial funksjoner

Funksjonene som er beskrevet på denne siden, må aktiveres ved hjelp av en datamaskin og DOOR-konfigurasjonsprogramvaren, kontakt Telenor Norge AS.

DOOR kan også bestilles med disse funksjonene aktivert.

Ønskes to-veis tale via trygghetsalarmen NOVO ved utløst døralarm, kontakt Telenor velferdsteknologi support.

12. Automatisk tilbakestilling

Det er mulig å konfigurere døralarmen med en automatisk tilbakestillingstid for den eksterne alarmsensoren. Når ekstern sensor er aktivert, venter døralarmen en forhåndsbestemt tid før du sender en alarm. Hvis alarmsensoren er aktivert en kortere tid enn automatisk tilbakestillingstid, vil ingen alarm bli sendt.

For eksempel kan denne funksjonen brukes med en sengealarm for å gjøre det mulig for en bruker å gå på toalettet om natten uten at en alarm blir sendt, hvis/så lenge brukeren går tilbake til sengs innen en bestemt programmert tidsperiode.

13. Titt-ut-funksjonen

Med en teppesensor koblet til døralarmen og titt-ut funksjonen aktivert, kan døren åpnes uten at alarmen sendes så lenge pasienten står på dørmatten.

Ved å kombinere utkikkfunksjonen og automatisk tilbakestilling, kan pasienten gå ut og hente avisen uten å sende en alarm så lenge pasienten kommer tilbake til rommet innen en viss tid og lukker døren fra innsiden.

14. Koble DOOR til trygghetstelefon NOVO

Mottakerposisjon 5 i NOVO er standard for døralarmer. For å programmere alarmer fra DOOR til posisjon 5 i NOVO, følg disse trinnene:

1. Gi et lett trykk bak på grå på/av knapp på NOVO, hold så den gule knappen inne til du hører «legg til sensor».
2. Trykk deretter den røde knappen på NOVO
3. Åpne opp døren så døralarmen aktiviveres
4. Lysdioden på døralarmen lyser med jevnt rødt lys for å indikere at en alarm sendes, og kan også muligens bli grønn i et par sekunder. NOVO vil gi meldingen, rekkevidde test. Da kan du trykke på grønn tast for avslutning. Nå er den installert.

15. Samsvarserklæring

Declaration of Conformity

We NEAT Electronics AB, Varuvägen 2, 246 42 Löddeköpinge, declare under our sole responsibility that our product DOOR, NE10 07028-01, is in conformity with the directives 1999/5/CE, 73/23/CE and 89/336/CEE



Löddeköpinge, February 2008
Lars Nyström
Managing director NEAT Electronics AB

