


neat
A brand of  legrand

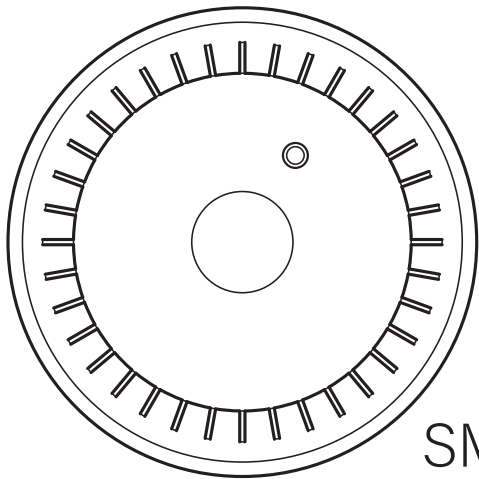

SMOKE

Rökdetektor

SNABBGUIDE

NE41 15006-01 v 2.0

Innehåll


1	Innan du börjar	3
2	Din SMOKE.....	3
3	Parkoppla SMOKE och NOVO	4
4	Ställ in SMOKE Master (EU/UK)	5
5	Individuellt Gruppläge (EU/UK)	5
6	Installera SMOKE	7
7	Koppla från SMOKE	7
8	Teknisk Specifikation.....	8

1 Innan du börjar

Den här snabbguiden ger dig information om hur du parkopplar SMOKE och NOVO. Kapitel 4 och 5 gäller för EU/UK.



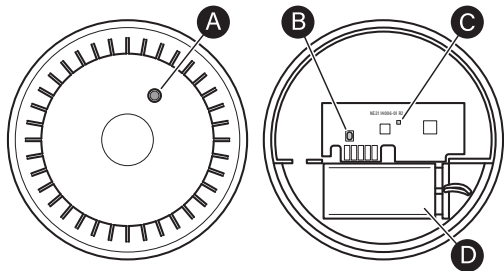



2 Din SMOKE


- A** Testknapp
- B** Programmeringsknapp
- C** LED-lampa
- D** Batteri




3 Parkoppla SMOKE och NOVO

Parkoppla **SMOKE** och **NOVO** enligt följande:

1. Installera batteriet i **SMOKE**.
2. På undersidan av **NOVO**, tryck på Startknappen . **NOVO** går in i Kontrolläge och de tre LED-lamporna på ovansidan lyser.
3. Tryck och håll in Extraknappen . **NOVO** går in i Serviceläge samtidigt som Alarmknappen lyser och Extraknappen blinkar.
4. Tryck på Alarmknappen . **NOVO** går in i Plug&Play-läge, ger ett kort ljud ifrån sig och de tre LED-lamporna på ovansidan blinkar synkroniserat.
5. På **SMOKE**, tryck på programmeringsknappen . LED-lampan  blinkar rött en gång samtidigt som **NOVO** ger ett ljud ifrån sig.
6. På **NOVO**, tryck på Resetknappen  eller vänta 60 sekunder. **NOVO** går in i väntläge.

 **WARNING!** När du testar **SMOKE**, använd hörselskydd och håll ett avstånd på minst 0,5 meter till enheten. Ljudet från **SMOKE** är mycket högt och kan skada din hörsel.

7. Gör ett test av **SMOKE** enligt följande:
 - 7.1 Tryck och håll in Testknappen  i mer än 2 sekunder.
 - 7.2 **SMOKE** ger ett ljud ifrån sig och skickar ett alarm till **NOVO**. Alarmknappen på **NOVO** blinkar rött.

- Om du vill parkoppla fler **SMOKE**-enheter med **NOVO**, gör steg 1 till 7 för varje **SMOKE**.

4 Ställ in SMOKE Master (EU/UK)

Om du har parkopplat fler än en **SMOKE** med **NOVO**, ställ in en av **SMOKE**-enheterna som master enligt följande:


- Lägg **SMOKE**, med ovansidan ner, på ett bord framför dig.
- Tryck på Programmeringsknappen **B** i mer än 3 sekunder på samtliga **SMOKE**-enheter. LED-lampan **C** blinkar rött på enheterna och stannar i Programmeringsläget i 30 sekunder.
- På en av **SMOKE**-enheterna, tryck och håll in Testknappen **A** i 7 sekunder. Detta ställer in enheten som **SMOKE** Master. LED-lampan på de andra enheterna blinkar grönt i 5 sekunder och går sedan in i väntläge.

5 Individuellt Gruppläge (EU/UK)

I Individuellt gruppläge pratar samtliga **SMOKE**-enheter både med **NOVO** med varandra, se exempel i *Figur 1*:

- SMOKE 2** känner av rök och gör följande:
 - ger ett ljud ifrån sig.
 - Testknappen **A** blinkar rött.
 - skickar ett röklarm till **NOVO**.

2. **NOVO** skickar ett röklarm till alarmcentralen.
3. **SMOKE 1** och **3** tar emot röklarmet från **SMOKE 2** och ger ljud ifrån sig. Testknappen på **SMOKE 1** och **3** blinkar inte.

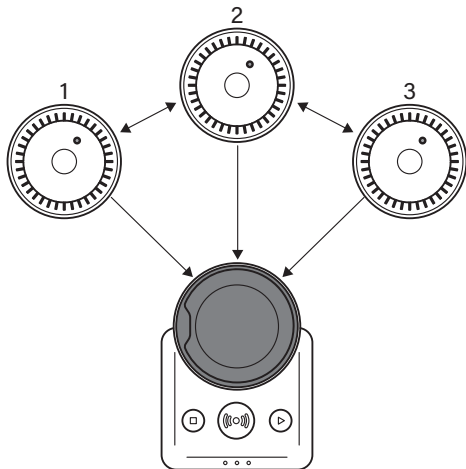

FIGUR 1 Exempel på Individuellt gruppläge

6 Installera SMOKE

Försäkra dig om att **SMOKE** är inom räckvidd till **NOVO**, se 3 *Koppla ihop SMOKE och NOVO*, steg 7.

7 Koppla från SMOKE

Koppla från en **SMOKE** enligt följande:

1. På **SMOKE**-enheten som du vill koppla från, tryck på Programmeringsknappen **B** i mer än 3 sekunder.
2. LED-lampan **C** blinkar åtta gånger. **SMOKE**-enheten är frånkopplad och går in i väntläge.

8 Teknisk Specifikation

Batteriets livslängd	Cirka 10 år (fristående) under normala temperaturförhållanden (15–25°C). Testat enligt DIN 14676
Avläsningsintervall	10 sekunder (väntläge)
Skyddsklass	IP 40
Drifttemperatur	-10 till +60°C
Luftfuktighet	Maximum 95 %
Luftventilation	< 20 m/s
Mått (H × Ø)	52 mm × 100 mm
Vikt	Cirka 160 g
Frekvens _{RF} (EU/UK)	869.200–869.250 MHz
Sändareffekt _{max} (EU/UK)	869.2 MHz, 10 mW (EIRP)
Material	ABS-plast, Glas
Standard	EN 14604
